


取扱説明書

- 器具の能力(動水圧0.098MPa {1.0kgf/cm
- ²
- } における吐出量)

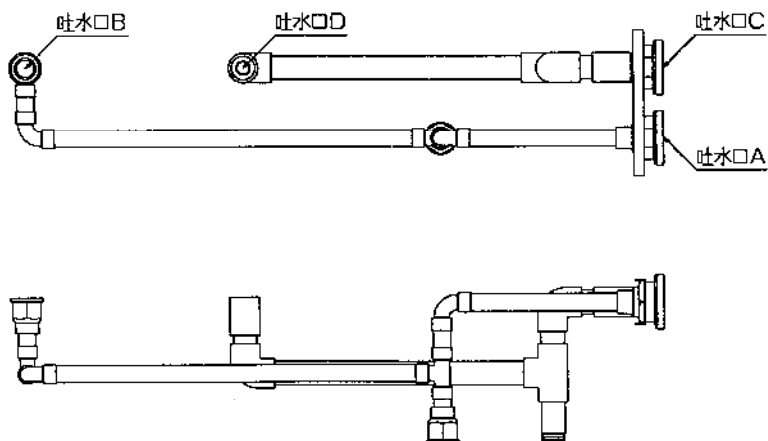

※図はRタイプ

品番		条 件	吐 出 量 (m ³ /h)
Rタイプ	湯	吐水口 A, B 同時	1 0 8 3
		吐水口 A のみ	7 5 0
	側	吐水口 B のみ	8 9 5
	水	吐水口 C, D 同時	6 3 2
		吐水口 C のみ	3 9 8
	側	吐水口 D のみ	4 3 3
Lタイプ	湯	吐水口 A, B 同時	1 0 6 7
		吐水口 A のみ	8 3 3
	側	吐水口 B のみ	8 7 5
	水	吐水口 C, D 同時	6 5 5
		吐水口 C のみ	3 9 2
	側	吐水口 D のみ	4 7 3

- 連絡先：愛知県知多市北浜町 2 5 番地の 7
T E L (0562)31-0571

- ユニットバス本体への取付方法
- ・ユニットバス本体への取付けは標準仕様と同じです。ユニットバスに添付されている施工説明書をよく読み施工して下さい。